

AT-PL300 AT-PL300USB

audio-technica

各部の名称と機能

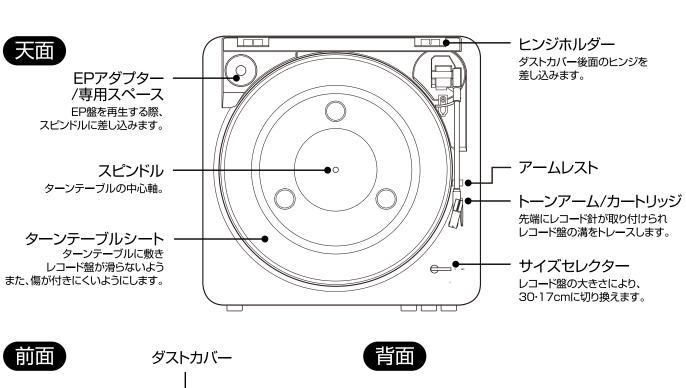

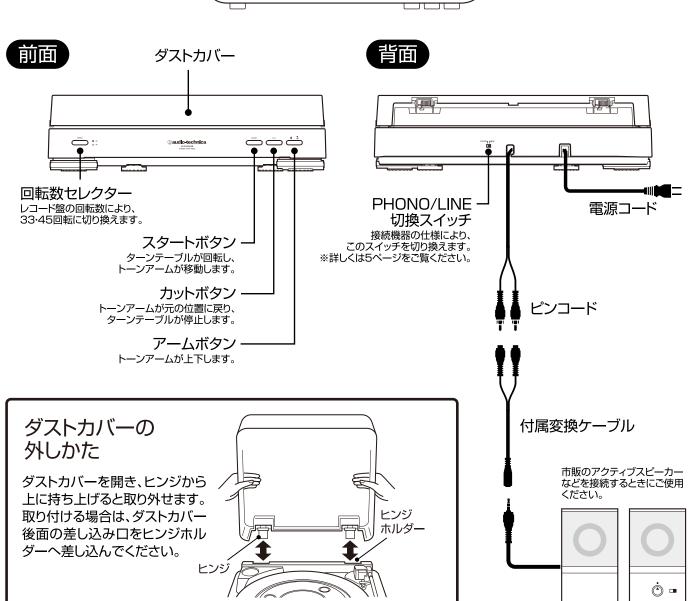


組み立てかた

レコードプレーヤーはとてもデリケートな機械です。平らな場所で組み立て、無理な力を加えないようご注意ください。




ターンテーブルの中心の穴をスピンドル に合わせて設置します。

ターンテーブルを落下させないようしっかりとお持ちください。けがや本製品の 故障の原因となります。

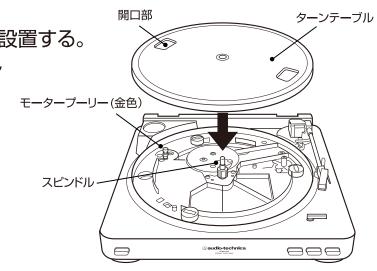


2 モータープーリー(金色)にベルトをかける。

開口部をモータープーリー(金色)に合わせ、あらかじめベルトに取り付けてある、赤いリボンテープの両端を引っ張りながら、図のようにモータープーリー(金色)にベルトをかけます。その際、ベルトがねじれないようにご注意ください。

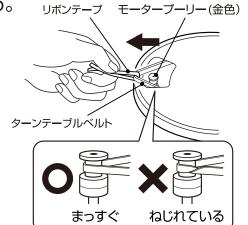

その後、ベルトからリボンテープを引き抜きます。

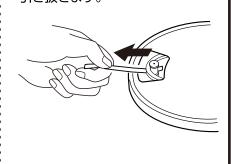



3 ターンテーブルシートを ターンテーブルに敷く。

ターンテーブルシートのセンター穴を スピンドルに合わせて敷きます。 その後、EPアダプターを左上の専用ス ペースに設置します。

※ターンテーブルシートは梱包箱の"MAT"と記入された段ボールの間にはさんであります。





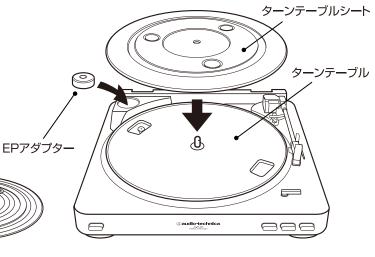

接続のしかた

<u>/</u>(注意

本製品を接続する前に必ず、接続機器(システムコンポやアンブ、パソコンなど)の電源を切ってから接続してください。 電源が入ってると本製品や接続機器の故障の原因となる場合があります。



接続機器に合わせて 背面のスイッチを切り換える。

本製品にはフォノイコライザー機能※が内蔵されています。 接続機器に合わせて背面のスイッチを切り換えてください。


接続機器にPHONO入力がない場合

接続機器にPHONO入力がなく、AUX(LINE)端子などに接続する場合はス イッチをLINE側に切り換えます。

*フォノイコライザー機能はオンになります。

接続機器にPHONO入力がある場合

接続機器(アンプなど)にPHONO(フォノ)入力があり、その端子に接続する場 合はスイッチをPHONO側に切り換えます。 *フォノイコライザー機能はオフになります。

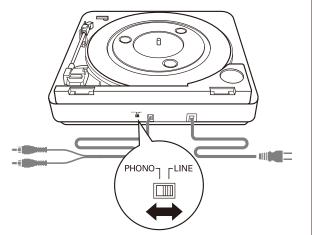


※フォノイコライザー機能とは、アナログレコー ド特有の録音方式を変換する機能です。

ピンコードを接続機器のPHONO端子 またはAUX(LINE)端子に接続する。

ピンコードの赤いプラグ(R)を接続機器 の右チャンネル(R)、白いプラグ(L)を左 チャンネル(L)の入力ジャックに、それぞ れしっかりと差し込んでください。

接続機器にPHONO入力端子がないとき は、AUX(LINE)端子などに接続してくだ さい。

●接続機器背面(アンプなど)

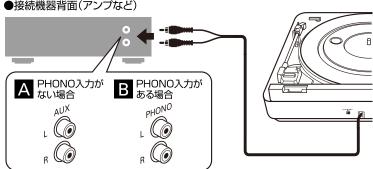

手でターンテーブルを 10回転させる。

トーンアームを止めてあるビニタイを取り外し、アームボ タンを押してアームを上げます。手でターンテーブルをゆ っくり矢印の方向に10回転させます。

※トーンアームが動くことがありますのでご注意ください。 (ベルトのゆがみをなくし、ターンテーブル中央になめらかに掛かるように するための作業です。)



電源プラグを ACコンセントに差し込む

電源プラグをACコンセントに差し込みます。




使用上の注意

●本製品に電源スイッチはありません。使用していないときも待機電 流が流れていますので、長時間で使用にならないときは、ACコン セントから電源プラグを抜いてください。

アクティブスピーカーとの接続のしかた

本製品をアクティブスピーカーに接続する場合は付属の変換ケーブルを使用し、下記のように接続してください。

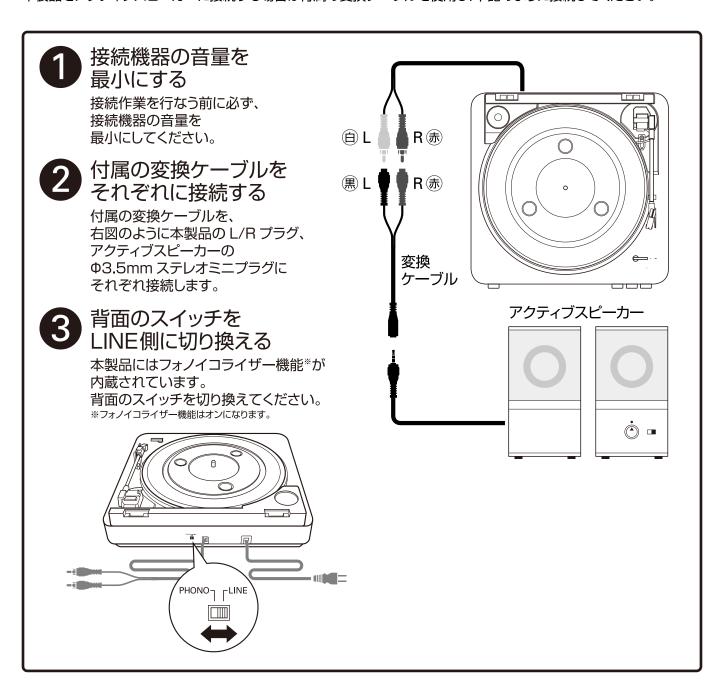

演奏のしかた


自動演奏

カートリッジの プロテクターを外す まっすぐ手前に 引き抜く

下方向に力が加わると、針が本体より外れてしまう場合があります。 針が外れた場合や外れかかっている場合は小さな音しか出ませんので、「針 交換のしかた」(P7) をご覧いただき、針を正しく取り付け直してください。

-プロテクター

2 ターンテーブルに レコード盤を載せる

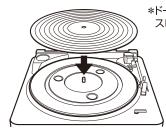


*ドーナツ盤演奏時は、EPアダプターを スピンドルにはめ込みます。




3 レコード盤の サイズを設定する




直径 30cmのLPレコード → 30 直径 17cmのEPレコード → 17 4 回転数を設定する




33-√3回転レコード **⇒ ■**33 45回転レコード **⇒ ■**45 **5** 「START」 ボタンを押す



●演奏を中断するときは「アーム」ボタンを押してください。



●演奏を停止したいときは 「CUT」ボタンを押してください。




*演奏が終了すると アームは自動的に アームレストに戻ります。

マニュアル演奏

アームレストからトーンアームが浮き上がります。

「アーム」ボタンを押す。




2 レコード盤に 針先を移動させる

上記自動演奏の手順①〜④を行った後、 レコード盤の聞きたい場所に トーンアームを移動すると ターンテーブルが自動的に回転します。



「アーム」ボタンを押す。

「アーム」ボタンを押すと 針が下がって演奏が開始されます。



※「START」ボタンを押すか、トーンア ームをターンテーブル上に移動する と自動的に電源が入ります。

トーンアームをアームレストに戻すと 自動的に電源が切れます。

使用上の注意

- ●ターンテーブル回転中にアームを中心に近付けると、アームはアームレストに戻ろうとしますが、これを無理に止めないでください。故障の原因となります。アームがアームレストに戻らないときは、「CUT」ボタンを押すと自動的に戻ります。
- ●ターンテーブルシートが汚れているとレコード盤に 傷が付きやすくなりますので、ときどきターンテー ブルシートを外して、ホコリなどを払ってください。
- ●使用後は、レコード盤の傷付きやソリを防止するため、レコード盤を外してください。
- ●ディスクスタビライザーは使用しないでください。
- ●付属品以外のターンテーブルシートは使用しない でください。
- ●本製品はDJ用ではありません。演奏中のターンテーブルには触れないでください。

針交換のしかた

カートリッジの針先が摩耗すると音質が悪くなるばかりではなく、レコード盤を傷める原因となります。 再生時間400時間を目安に交換してください。


以下の作業を行なう場合は、ヘッドシェルとカートリッジ本体をしっかりお持ちください。

※針交換を行なう前に、必ず接続している機器の電源を切り、本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用上の注意

- ●針先に指で触れたり、衝撃を与えないでください。
- ●お客様の不注意及び外部要因による針折れなどは、保証の対象外となりますのでご注意ください。



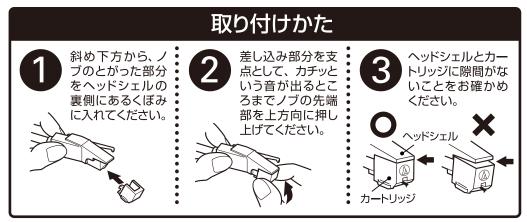


交換針:ATN3600L

ベルト交換のしかた

ベルトは消耗品です。再生速度が遅くなったり、回転ムラが発生した場合はベルトを交換してください。 1年を目安に交換することをおすすめします。

※ベルト交換を行なう前に、必ず接続している機器の電源を切り、本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。

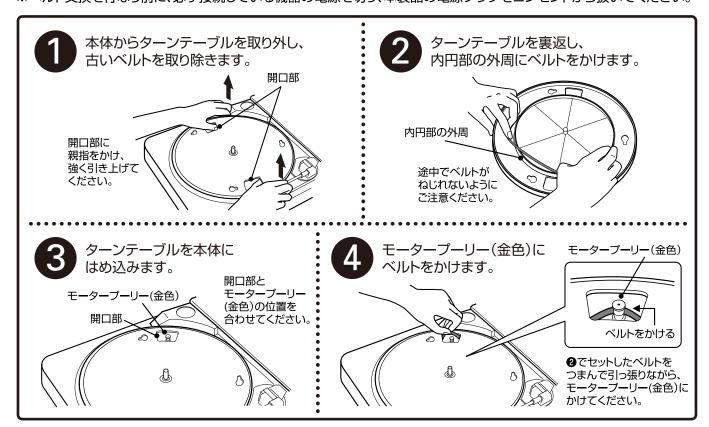

◎お問い合わせ

■本製品のご使用方法について

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口およびホームページの「サポート」までお願いします。

- ●相談窓口(製品の仕様・使いかた) 図 0120-773-417 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0211) FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- ●サービスセンター(修理・部品) 0120-887-416 (携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212) FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp
- ●ホームページ(サポート)
 www.audio-technica.co.jp/atj/support/

ステレオターンテーブルシステム AT-PL300USB

- 付属ソフトウエアAUDIO CREATOR LEについて
- ローランドお客様相談センター 050-3101-2555

電話受付時間: 月曜日~土曜日 10:00~17:30 (年末年始を除く)

- ※IP電話からおかけになって繋がらない場合には、お手数ですが、電話番号の前に"0000"(ゼロ4回)をつけてNTTの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。
- ※上記窓口の名称、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●最新サポート情報

製品情報、イベント/キャンペーン情報、サポートに関する情報など

ローランド・ホームページ http://www.roland.co.jp/

本製品において、AUDIO CREATOR LE以外のソフトウエアをご使用する場合は サポート対象外となります。あらかじめご了承ください。

株式会社 オーディオ テクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206 http://www.audio-technica.co.jp